



PIKAOPAS

SC351



HUOMIO! Älä käytä konetta ennenkuin olet lukenut käyttöohjeen (tai saanut käyttökoulutuksen).



1. Irrota verkkojohto.



2. Annostele säiliöön puhdistettavaan kohteeseen soveltuvaa pesuainetta.



3. Noudata aina pesuaineen laimennusohjeita. Liuksen lämpötila ei saa ylittää 40 °C:tta, eikä se saa vaahdota.



4. Aseta harja tai vetoalusta harjajyksikköön. Käytä oikeanlaista vaihtoehtoa lattian puhdistamiseen.



5. Valitse pesuohjelma kääntämällä nupista.



6. Paina yhtä aikaa ohjaukskahvan turva- ja käynnistys/pysäytys-kytkimistä harjan kiinnittämiseksi ja vapauta vivut.



7. Säädä virtauskytkimestä painamalla haluttu pesuliukosen virtauksen määrä.



8. Paina yhtä aikaa ohjaukskahvan turva- ja käynnistys/pysäytys-kytkimistä aloittaaksesi puhdistuksen.



9. Käännä nuppi 0-asentoon pysäyttääksesi koneen.



10. Työskentelyn loputtua. Tyhjennä molemmat säiliöt.



11. Puhdista likavesisäiliö puhtaalla vedellä.



12. Puhdista sihti puhtaalla vedellä.



13. Poista ja puhdista harja/laikka.



14. Poista imusuulake ja puhdista se.



15. Tarkasta ja puhdista imukumit.



16. Puhdista kone pyyhkeellä ja käytä tarvittaessa neutraalia puhdistusainetta.



17. Lataa akut: Kytke verkkojohto.



18. Pysäköi kone ja jätä säiliön kansi raolleen.

Mikäli konetta on käytetty niin kauan että akkuvalo on punainen, akut tulee ladata täyteen (10-12 tuntia). Mikäli näin ei tehdä, akut voivat vaurioitua. Akkujen lataaminen jokaisen käyttökerran jälkeen on suositeltavaa. VARMISTA, ETTÄ PUNAINEN PISTOKE ON IRROITETTU LATAUKSEN JÄLKEEN, MIKÄLI KONETTA EI KÄYTETÄ PÄIVITTÄIN.




ONGELMIEN RATKAISU

SC351



HUOMIO! Älä käytä konetta ennenkuin olet lukenut käyttöohjeen (tai saanut käyttökoulutuksen).


Kone ei toimi niin kuin pitäisi?

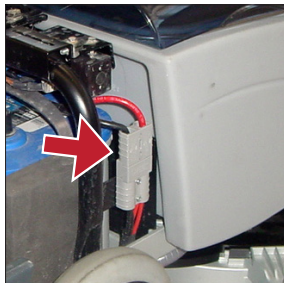

1. Tarkasta, että verkkojohto on oikein yhdistetty.



2. Tarkasta, että akut ovat latautuneet.

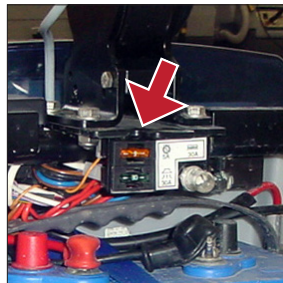

3. Tarkasta, että sulakkeet eivät ole palaneet.



4. Tarkasta, että pesuohjelman valintanappi ei ole rikki tai että siinä on oikea pesuohjelma.

Imu ei toimi kunnolla?




1. Tarkasta, että imuletku on oikein asennettu ja puhdas.



2. Avaa, likavesisäiliön kansi ja tarkasta, että imusihti ja tiiviste ovat puhtaat.



3. Tarkasta, että imukumit eivät ole rikki tai likaiset.

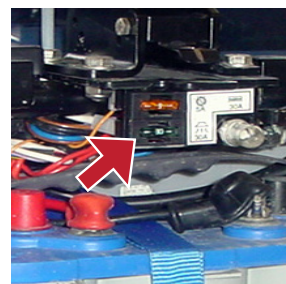

4. Tarkasta, että sulake ei ole palanut.


Kone ei puhdisti hyvin?



1. Tarkasta, että pesuohjelman valintanappi on oikeassa asennossa.



2. Tarkasta, että pesuaineen-syöttöventili ei ole likainen/tukossa.

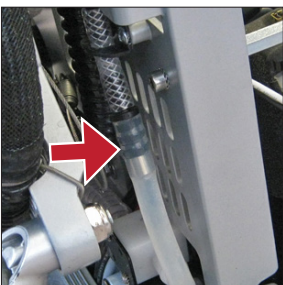


3. Tarkasta, että letkuliitos ei ole likainen/tukossa.



4. Tarkasta harjan/laikan kunto.

Harja ei toimi niin kuin pitäisi?

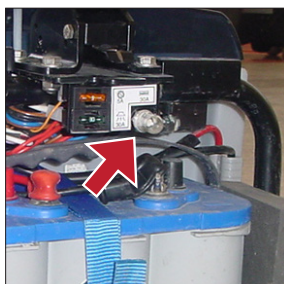

1. Tarkasta, ettei ylikuormituskytkin ole lauennut.



2. Tarkasta, että mikään ulkoinen tekijä ei estä harjaa pyörimästä