

# Pikaopas / Käyttö ja huolto

## Yhdistelmäkone SC250

HUOMIO! Älä käytä konetta ennen kuin olet lukenut käyttöohjeen (tai saanut käyttökoulutuksen).



1. Irrota verkkopistoke ja laita latauslaite akkutilaan.



2. Avaa korkki ja täytä säiliö vedellä. Lämpötila ei saa olla yli 40 °C.



3. Käytä säiliön korkkia pesuaineen annosteluun. Täysi korkillinen on 30ml, jonka antaa 0,5% pesuaineliuoksen 6L:n säiliössä.(\*)



4. Säädä ohjaukahva haluttuun asentoon. Käynnistä toiminnot valmiustilaan kytkimestä.



5. Kallistamalla konetta taaksepäin ja poljinta nostamalla saat harjan työskentelyasentoon.



6. Tartu kahviin aktivoidaksesi harjan ja pesuaineen syötön ja aloita työskentely.



7. Paina pesuaine-painiketta, riippuen millaista pesua halutaan tehdä.



8. Lakaisun tehostamiseksi nosta etusuulake vivusta ja lukitse se yläasentoon .



9. Imun pysäyttäminen antaa liuokselle enemmän vaikutusaikaa, jonka jälkeen imu voidaan taas käynnistää painikkeella.



10. Sammuta kone pääkytkimestä.

### Lopuksi



11. Poljinta painamalla ja konetta taaksepäin kallistamalla saat harjan säilytysasentoon



11. Tyhjennä puhdas- ja likavesisäiliö. Puhdista lämpimällä vedellä.



12. Huuhtelee kansi ja ylitäyttösuoja.



13. Puhdista pesuainesihtä ja imuilman superlonsuodatin säännöllisesti.



14. Irrota molemmat imusuulakkeet vetämällä ja harja vipua kiertämällä.



15. Puhdista imusuulakkeet ja telaharja vedellä.



15. Puhdista roskasäiliö.



16. Puhdista kone nihkeällä siivousliinalla, käytä tarvittaessa neutraalia puhdistusainetta.



17. Varaa akku yhdistämällä verkkojohto ja latausjohto omiin pistokkeisiinsa.



18. Säilytä kone puhtaassa ja kuivassa paikassa.

(\*) NOUDATA AINA PESUAIKKEEN ETIKETISSÄ OLEVIA ANNOTELUSUOSITUKSIA.

# Ongelmien ratkonta


## Yhdistelmäkone SC 250

HUOMIO! Älä käytä konetta ennen kuin olet lukenut käyttöohjeen (tai saanut käyttökoulutuksen).

Kone ei toimi  
niin kuin  
pitäisi?



1. Tarkasta onko akku ladattu.

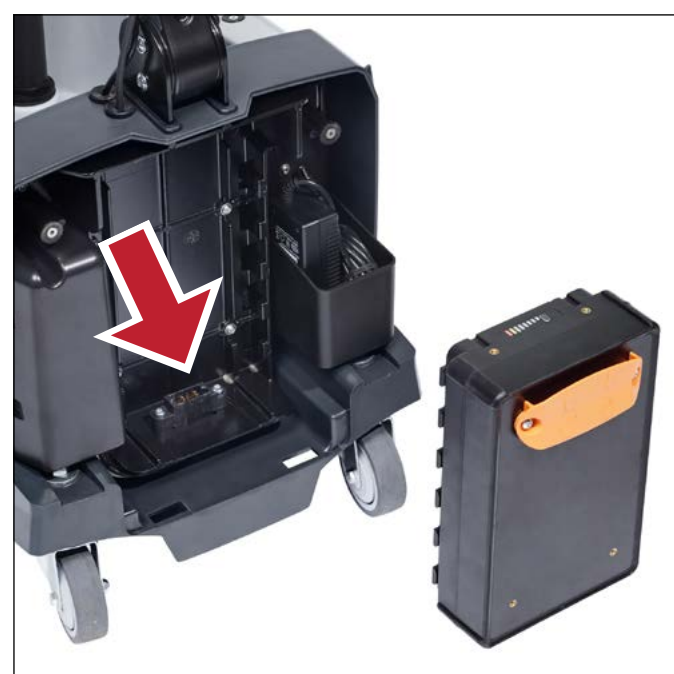

2. Tarkasta onko akku kiinnitetty oikein akkulokeroon. (\*)



3. Vilkkuvat led-valot kertovat koneviasta. (\*)


(\*) Nämä viat on korjattava valtuutetussa Nilfisk huolto-keskuksessa.

Lisätietoa huolto-ohjeesta Nilfisk huoltokeskuksilta.

Imu ei toimi  
kunnolla?



1. Tarkasta, että likavesisäiliö ei ole täynnä.

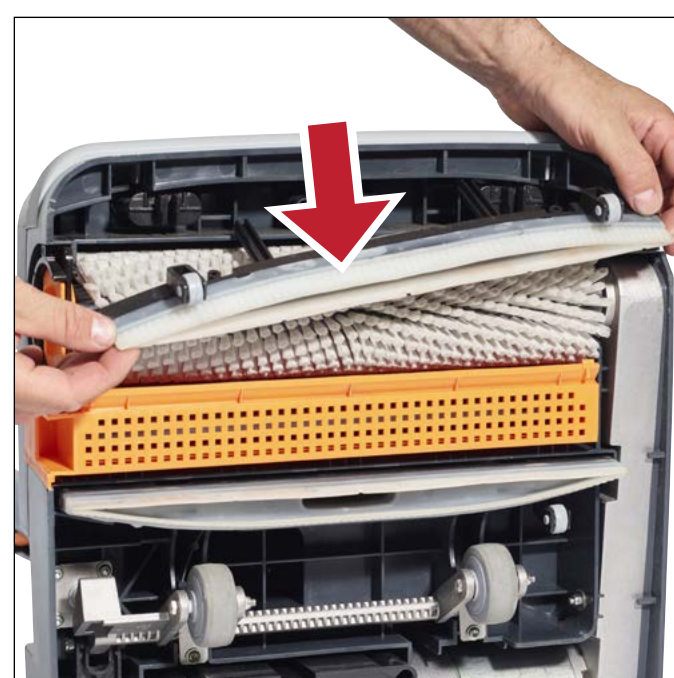

2. Tarkasta ettei lika/roskat tuki imuaukkoa ja ettei imukumit ole rikki tai kuluneet.




3. Huuhtelee imuputken sisääntuloaukko.




4. Tarkista, että ylitäyttösuoja on puhdas ja koho liikkuu vapaasti.

Kone ei puhdistu  
kunnolla?

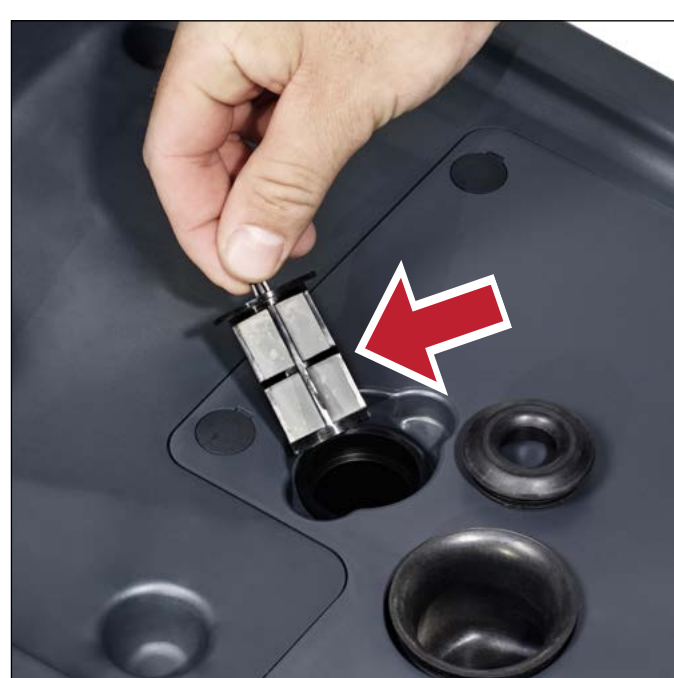

1. Tarkasta, ettei pesuliuoksen suodatin ole likainen. Puhdista tarvittaessa.

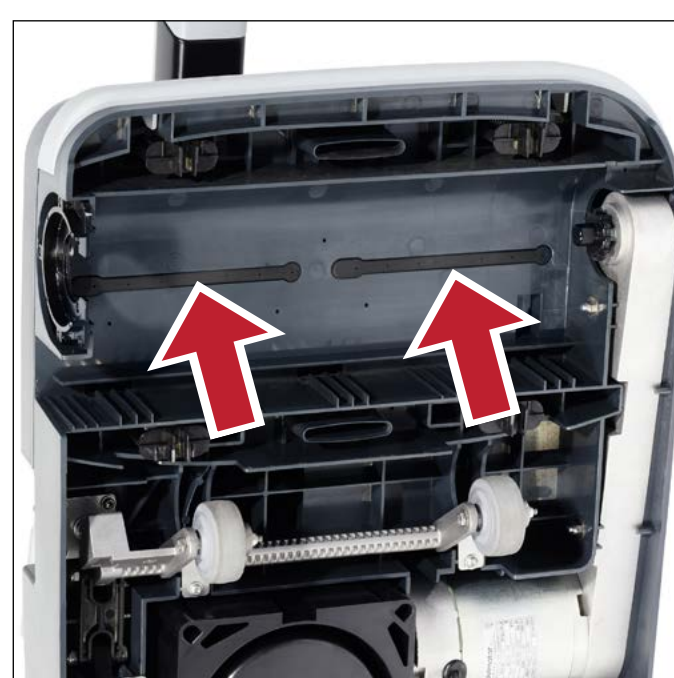

3. Tarkasta, etteivät pesuaineen syöttöaukot ole tukossa. Irrota ja puhdista tarvittaessa.




3. Tarkista ettei puhtasvesisäiliön pohjaventtiili vuoda.


Harja ei toimi niin  
kuin pitäisi?



1. Säädä harjapaine säätönuppia kääntämällä.

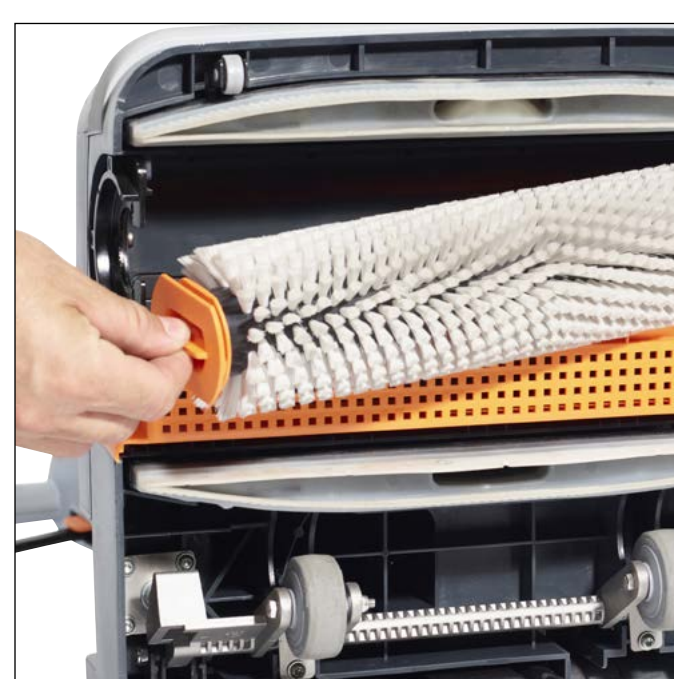

2. Tarksta, että telaharja on oikein asennettu ja ettei se ole liian kulunut.

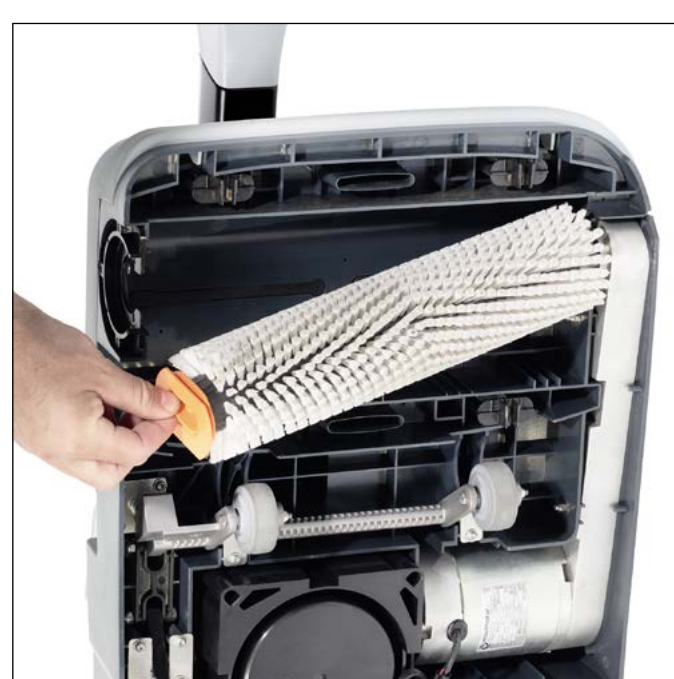

3. Tarkasta, ettei harjoissa ole ylimääräisiä roskia mitkä estäisivät harjaa pyörimästä.