



IPC CT 15 B

KÄYTTÖOHJE


Tämä käyttöohje on tarkoitettu koneen päivittäisten toimintojen opastamiseen. Tarkemmat tiedot löytyvät koneen käyttöoppaasta "Use and Maintenance Manual" (englanniksi). Lue tämä ohje ennen koneen käyttöönottoa.

ENNEN TYÖSKENTELYÄ / TYÖSKENTELYN AIKANA:


- 1.** Ota kone pois latauksesta
Aseta harja tai vetoalusta ja
laikka paikalleen
Täytä puhdasvesisäiliö




- 2.** Säädä ohjausyksikkö oikealle korkeudelle
käyttämällä varren säätövipua.

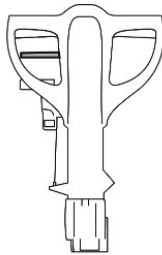


- 3.** Laske imusuulake alas.

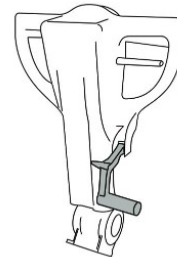


- 4.** Varmista, että puhdasvesiventtiili on auki.

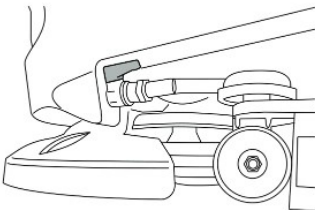


- 5.** Paina ON-OFF -painiketta, jolloin merkkivalot syttyvät n. 4 sekunnin ajaksi.

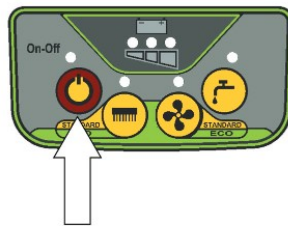

- 6.** Paina harjapainiketta valojen sammumisen jälkeen, jolloin merkkivalot syttyvät. Kone on tällöin käyttövalmis.

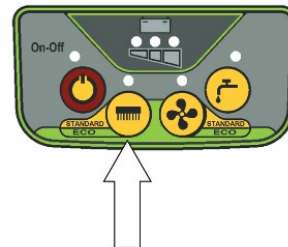


- 7.** Käynnistä kone painamalla ohjausyksikön käyttökytkimistä.

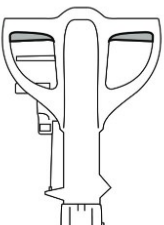


KÄYTÖN JÄLKEEN:

- Paina harjapainiketta
- Sammuta kone painamalla ON-OFF -painiketta vähintään 4 sekunnin ajan
- Nosta imusuulake
- Sulje puhdasvesiventtiili
- LAITA KONE AINA LATAUKSEEN KÄYTTÖJÄLKEEN

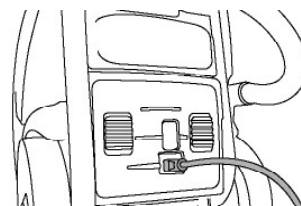


PÄIVITTÄINEN HUOLTO:


- 1.** Tyhjennä likavesisäiliö.

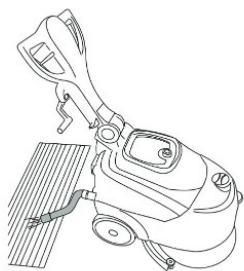


- 2.** Puhdista ja huuhtelee likavesisäiliö.

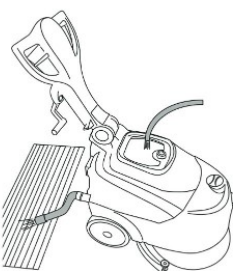


- 3.** Tarkista, että puhtaan veden suodatin on puhdas.

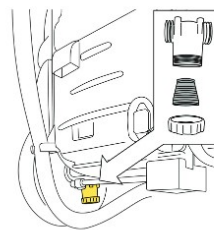


- 4.** Tarkista ja puhdista likavesisäiliön kansi sekä varmistaa, että ylitäyttösuojan koho liikkuu vapaasti.

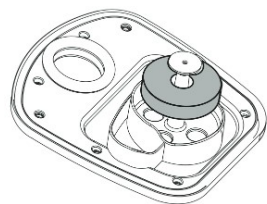

- 5.** Puhdista harja tai vetoalusta ja laikka.

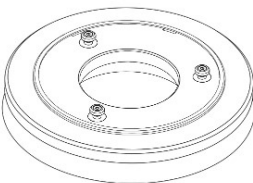


- 6.** Puhdista imusuulake ja tarvittaessa käännä tai vaihda imukumit.

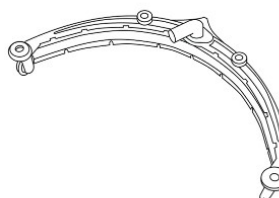

- 7.** Tarkista akkujen varaustaso.



- 8.** Akkujen lataaminen: laita liitäntäjohto kiinni koneeseen ja sen jälkeen pistotulppa pistorasiaan.

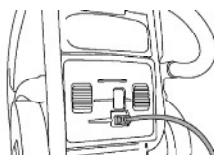

IMUKUMIEN KÄÄNTÖ JA VAIHTO:

- Avaa imukumien siipimutterit
- Irrota imukumien kiinnikkeet (2 kpl)
- Irrota imukumit
- Käännä imukumista uusi pinta esille (yht. 4 pintaa) tai vaihda uuteen
- Aseta kiinnikkeet takaisin imusuulakkeeseen ja kiristä siipimutterit

AUTOMAATTINEN HARJAN KIINNITYS JA IRROTUS:

Harjan tai vetoalustan kiinnitys:

- Paina ON-OFF -painikkeesta virta päälle
- Aseta harja lattialle. Laske koneen keula harjan päälle oikeaan kohtaan.
- Käytä käyttökytkimet pohjassa kiinnittääksesi harjan

Harjan tai vetoalustan irrotus:

- Paina ohjausyksikköä alaspäin, jolloin koneen keula nousee
- Käytä käyttökytkimet pohjassa irrottaaksesi harjan

Ongelma

Toimenpiteet

KONE EI KÄYNNISTY	Tarkista akkujen varaustaso
KUIVAUSTULOS EI OLE HYVÄ	Tarkista ja tarvittaessa puhdista imukumit
	Tarkista imuletku tukosten varalta
	Tarkista, ettei likavesisäiliö ole täynnä
	Tarkista, että puhtasvesisäiliö ja kansi ovat hyvin paikoillaan
PESUTULOS EI OLE HYVÄ	Tarkista imuletkun kiinnitys imusuulakkeeseen ja säiliöön
	Tarkista käytettävän laikan tai harjan kunto sekä soveltuvuus kyseiselle pintamateriaalille
KUIVAUSTULOS EI OLE RIITTÄVÄ	Suorita esimoppaus
	Tarkista ja tarvittaessa puhdista imukumit
	Tarkista, että imusuulake on oikeassa asennossa