

PIKAOPAS NILFISK SC351


Osat ja hallintalaitteet:

1. Käynnistys/pysäytys-vipu
2. Turvakytkin
3. Varren lukitus
4. Pesun ja imun valintakytkin
5. Vesimäärän valintakytkin
6. Säiliön kansi
7. Puhdasvesisäiliö
8. Likavesisäiliö
9. Harjakotelo, harja tai vetoalusta
10. Imusuulake
11. Akkukotelon lukitsin
12. Latauslaite ja verkkojohto



Aloitus ja työskentely:

- Täytä puhdasvesisäiliö (7) aina täyteen vettä (max 11 l), annostelee pesuaine oikein ja laita säiliön kansi (6) paikalleen.
- Säädä varsi työskentelyasentoon (3). Aseta kone tarkasti harjan päälle ja käännä valintakytkin (4) käyntiasentoon.
- Paina samanaikaisesti turvakytkintä (2) ja ajopainiketta (1), jolloin harja lukittuu koneeseen.
- Valitse pesuliuoksen määrä(5).
- Kone liikkuu eteenpäin harjan pyöriessä sekä pesee ja kuivaa lattiaa. Jos haluat pestä taaksepäin, imusuulake siirtyy koneen etupuolelle konetta ajokahvasta riittävästi kallistamalla.

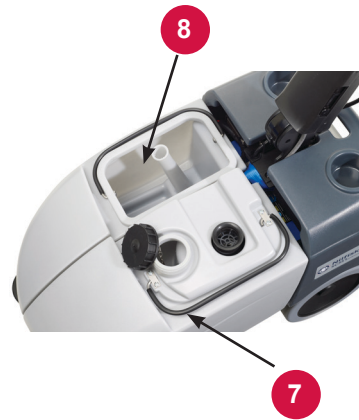

Lopetus:

- Harja ja vedentulo pysähtyvät kun vapautat ajopainikkeen
- Nosta säiliön kansi ja molemmat säiliöt pois koneesta.
- Tyhjennä molemmat säiliöt ja huuhtelee likavesisäiliö.
- Säädä varsi koneen päälle ja käännä kone pystyyn.
- Irrota ja puhdista harja tai laikka. Puhdista imusuulake.
- Puhdista likavesisäiliön uimurilaitteen pallo huolellisesti.
- Huuhtelee sisääntuleva likavesisäiliön letku huolellisesti.
- Laita kone lataukseen.



Nilfisk Oy

Koskelontie 23 E • 02920 Espoo
asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com
www.nilfisk.fi




Katso
esittelyvideo

 Nilfisk

ONGELMIEN RATKONTA NILFISK SC351

Jos kone ei kuivaa tai ime kunnolla, tarkista seuraavat asiat:

- Akkujen varaustila alhainen > lataa akku.
- Kansi huonosti paikoillaan > aseta oikein.
- Likavesisäiliö täynnä > tyhjennä se.
- Imusuulake (A) tukossa > irrota ja puhdistu se.
- Suulakekumit rikki tai kuluneet > käännä tai vaihda uudet.

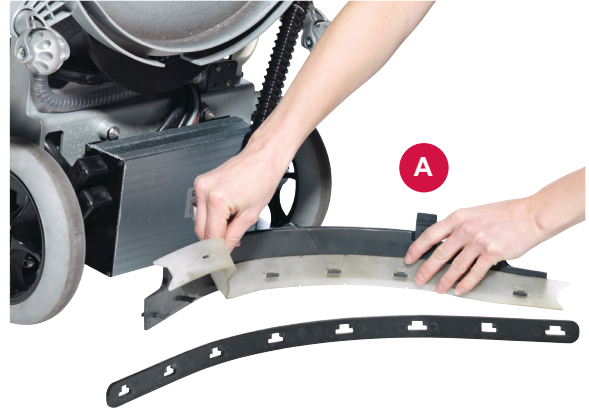

Jos pesutulos on huono, tarkista onko:

- Harja tai laikka kulunut tai likainen > vaihda.
- Pesuaine tai sen annostelu väärä > muuta.
- Lattialla irtoroskaa > moppaa.
- Työskentelyn nopeus liian suuri > hidasta.
- Pesuliuksen määrä riittävä > lisää.

Jos kone ei toimi tai on raskas:

- Akkujen varaustila alhainen > lataa akku.
- Harjan lämpösulake (B) on lauennut > avaa akkukotelon kansi ja paina sulake pohjaan.
- Mikäli kone kampeaa oikealle tai vasemmalle > kierrä etummaista säätöpyörää kampeamisen suuntaan (C) kierros kerrallaan.
- Mikäli kone on muuttuu työskennellessä raskaaksi > kierrä oikeaa säätöpyörää (D) kierros kerrallaan.
- Elleivät kiertämiset eivät auta > tee samat toimenpiteet toisinpäin. Liian kuluneella laikalla kone ei vedä > vaihda uusi
- Jos joku sähköjohdoista on irronnut > kiinnitä pikaliitin paikoilleen



Nilfisk huolto puh: 0207 890 623

Nilfisk Oy

Koskelontie 23 E • 02920 Espoo
asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com
www.nilfisk.fi

