



KÄYTTÖOPAS

ENGLISH | NEDERLANDS | DEUTSCH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO |
PORTUGUÊS | POLSKI | ČESKY | MAGYAR | SLOVENSKÝ

SAFESCAN 1250

KOLIKKOLASKURI JA - LAJITTELIJA

JOHDANTO


Kiitämme Safescan 1250 -kolikkolaskuri ja -lajittelijan ostamisesta. Tuote on erittäin laadukas ja helppokäyttöinen. Safescan 1250 laskee nopeasti kolikoita ja lajittelee ne omiin erillisiin kuppeihinsa, mikä takaa tehokkaan käteisen rahan käsittelyn.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


Toimituksen laatikko sisältää seuraavia tarvikkeita:

- Safescan 1250 -kolikkolaskuri
- 8 kolikkokuppia
- Käyttöopas (monikielinen)
- 8 kolikkoputkea (sisältyy vain EURO-malliin)

1. TUOTE

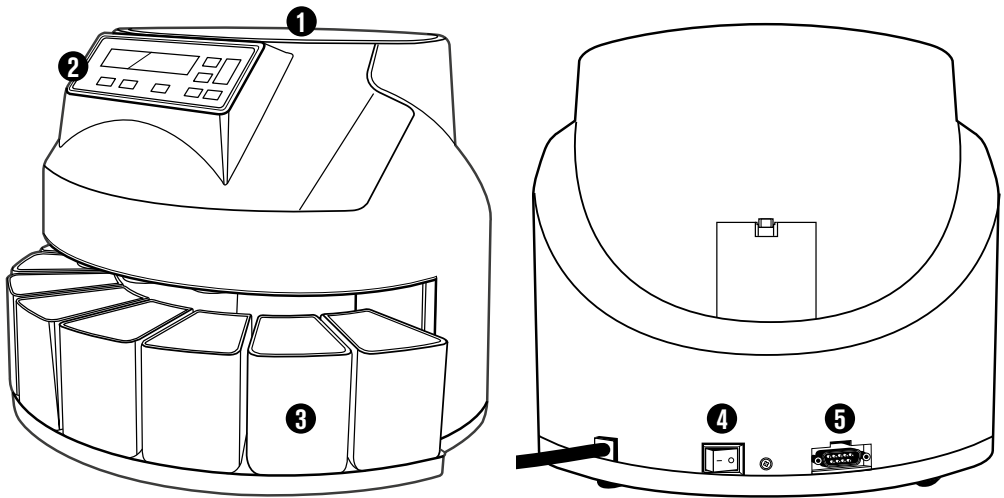


1. Säiliö
2. Näyttö / toimintapainikkeet
3. Kolikkokupit
4. Virtakytkin
5. Tulostinportti
6. Kolikkoputket (vain EURO-malli)

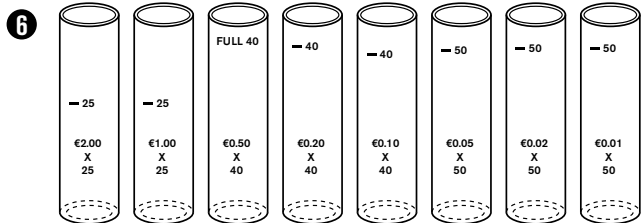


2. SAFESCAN 1250:N ASENTAMINEN

1. Liitä kolikkolaskurin virtajohto pistorasiaan (AC 220 ~ 240 V).

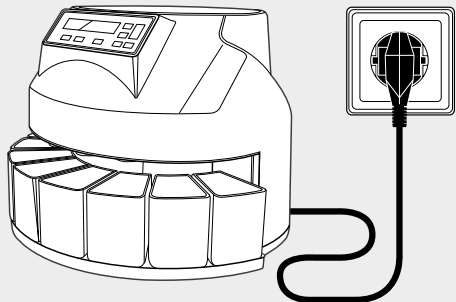

2. Paina laitteen takana sijaitseva virtakytkin asentoon **ON** laskurin käynnistämiseksi.

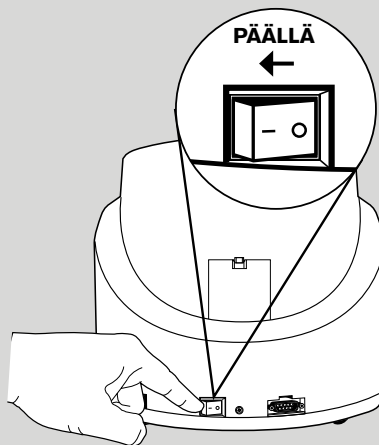


3. KOLIKOIDEN LASKEMINEN

1. Laita kolikot säiliöön. Kolikoita ei tarvitse lajitella etukäteen.




2. Paina -näppäintä käynnistääksesi laskennan. Kolikot lajitellaan koon mukaisesti, jokainen saman yksikköarvon kolikko lajitellaan omaan kuppiinsa (vasemmalta oikealle: halkaisijaltaan suurimmasta pienimpään).

Kun lajitellaan eurokolikoita, voidaan käyttää putkia kuppien sijaan.

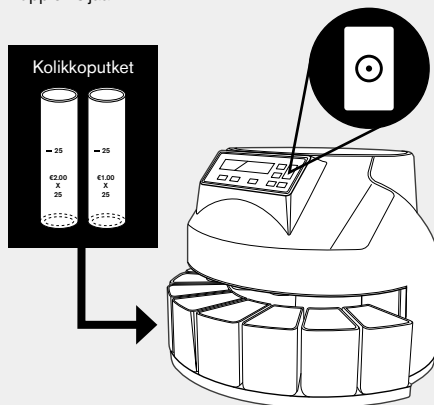

4. NÄYTTÖ JA SÄÄTIMET

- 01. Näyttö
- 02. Tulosta laskentatulos tulostimella
- 03. Näytä laskentatulos näytöllä
- 04. Valitse yksikköarvo erän koon asettamiseksi
- 05. Aseta erän koko 20 tai 50 kolikkoa kerrallaan
- 06. Aseta erän koko 1 kolikko kerrallaan - UP
- 07. Aseta erän koko 1 kolikko kerrallaan - DOWN
- 08. Tyhjennä laskentatulos
- 09. Aloita laskenta

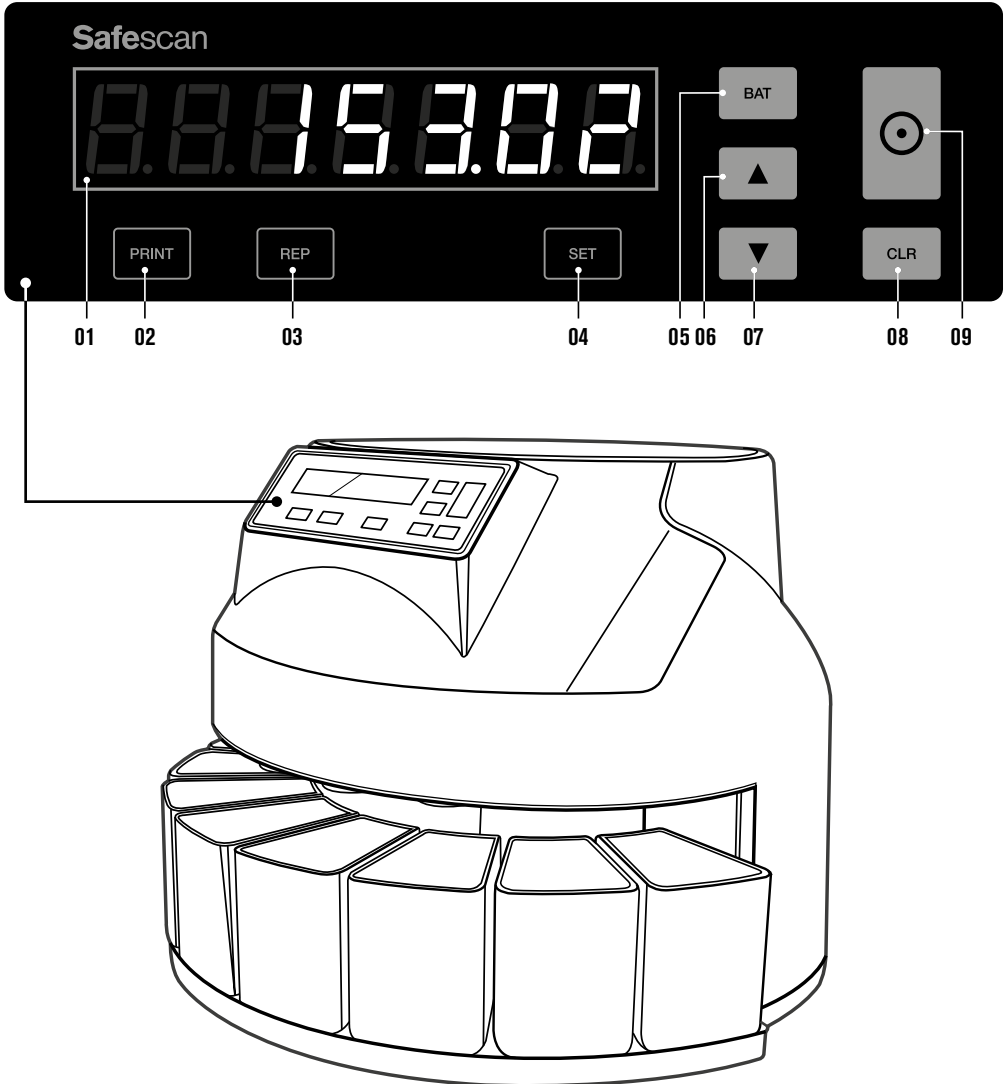

5. LASKENTA VALMIS: KATSO YHTEISMÄÄRÄ YKSIKKÖARVOA KOHTI



1. Kun laskenta on valmis, laskettujen kolikoiden kokonaisarvo tulee näkyviin. Näet kolikoiden määrän/yksikköarvoa painamalla -näppäintä.



2. Kolikoiden määrä näkyy näytössä alkaen kolikoista, joiden halkaisija on suurin. Käytä  ja  -näppäimiä valitaksesi muita kolikoiden yksikköarvoja.

6. ERÄTOIMINTO

Erätoiminnon avulla voit luoda samansuuruisia kolikkoeriä. Laskuri pysähtyy, kun valittu eräkoko on saavutettu. Valittavana on 2 vaihtoehtoa:



1. **Oletuseräkoot.** Safescan 1250:een on vakiona asetettu oletuseräkoot yksikköarvoa kohti. Paina  vaihtaaksesi jokaisen yksikköarvon eräasetuksia, alkaen kolikosta, jonka halkaisija on suurin.

Safescan

0.000000

SET

2. **Vaihda erän koko.** Paina näppäintä, kunnes haluttu kolikon yksikköarvo on saavutettu.

Safescan

0.000000

BAT

3. Paina näppäintä valitaksesi erän koon 20 (1 200 kolikkoa) ja 50 (200 999 kolikkoa) askeleen osissa.

Safescan

0.000000

▲

▼

4. Voit asettaa eri eräkoon käyttämällä painikkeita ja säätääksesi eräkokoja 1 askeleen osissa.

7. HUOLTO

Jatkuvan tehokkaan toiminnan takaamiseksi kolikkolaskurin sisäiset mekanismit ja anturit on puhdistettava säännöllisesti. Laitteen sisäisten anturien likaantuminen johtaa laskentavirheisiin ja/tai laitteen toimintahäiriöihin. Katso yksityiskohtaiset huolto-ohjeet Safescanin verkkosivustolta: **www.safescan.com**.


TÄRKEÄÄ: varmista, ettei laitteeseen ole syötetty ulkomaan valuuttaa ja ettei mukana ole mitään muita esineitä kuten paperiliittimiä, niittejä yms., sillä se johtaa laitteen toimintahäiriöihin.

8. KÄYTTÖ LISÄVARUSTEENA SAATAVAN SAFESCAN TP-230 -TULOSTIMEN KANSSA


Safescan 1250 voidaan kytkeä lisävarusteena saatavaan Safescan TP-230 -lämpötulostimeen, joka antaa sinulle yksityiskohtaisen erittelyn laskentatuloksesta. Ennen kuin voit alkaa käyttää tulostinta, sen tiedonsiirtonopeus täytyy säätää nopeudesta 9600 (tulostimen oletusasetus) nopeuteen 1200. Noudata seuraavia vaiheita.

1. SIIRRY PARAMETRIEN ASETUSTILAA

A. Sammuta virta

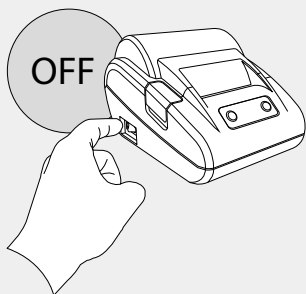


B. Paina SET- ja FEED -painikkeita samanaikaisesti

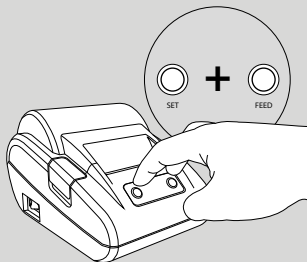


Punainen LED-virhemerkkivalo vilkkuu.


C. Kytke virta päälle. Pidä SET- ja FEED-painikkeita pohjassa

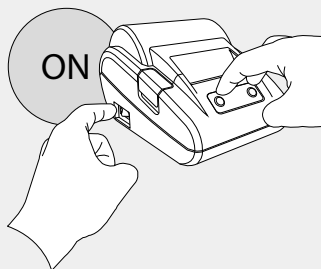


D. Vapauta FEED-painike samalla, kun pidät SET-painiketta pohjassa.

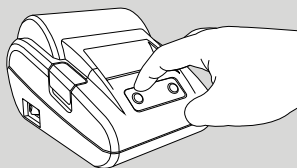

E. Paina FEED kahdesti pitäen samalla SET painettuna

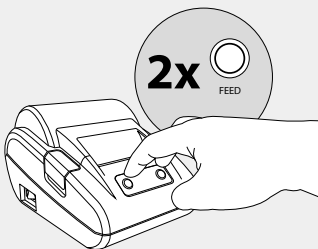


F. Vapauta SET-painike

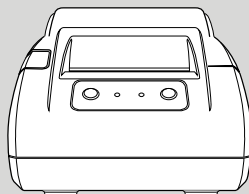


Tulostin on nyt **Parametrien asetustilassa** ja se tulostaa ensimmäisen asetusvalikon parametrin (siirtonopeus).

2. VALITSE MUUTETTAVA PARAMETRI

Painamalla SET voit selata eri kohteita, joita voidaan muuttaa. Asetusjärjestys on silmukka, ja on seuraavanlainen:

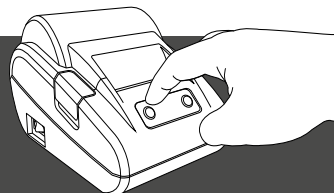


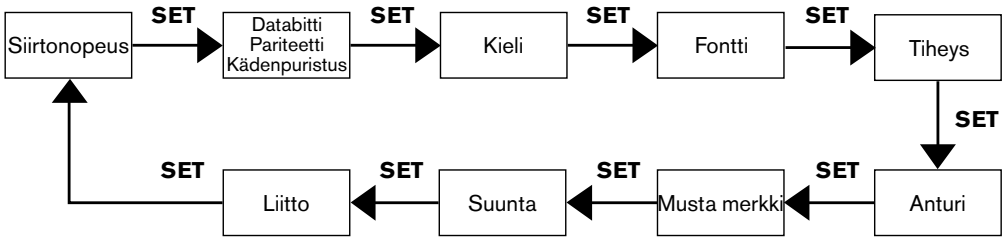

Aina kun painat SET, tuloste näyttää valitun parametrin ja sen tämänhetkisen asetuksen. Seuraavassa vaiheessa kerrotaan, kuinka asetusta muutetaan.


3. MUUTA TULOSTIMEN SIIRTONOPEUS

Kun olet asetuskohtassa, jossa siirtonopeutta voidaan muuttaa, haluttu arvo voidaan valita painamalla FEED. Aina kun painat FEED, käytettävä arvo tulostetaan. Paina FEED-painiketta kunnes "1200" tulostuu. Siirtonopeuden säätöjärjestys on silmukka, ja on seuraavanlainen:

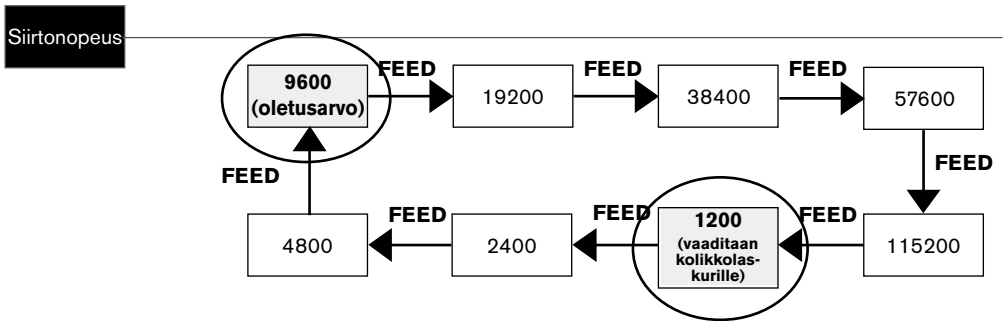


4. TALLENNA ASETUKSET.


A. Paina SET ja FEED -painikkeita yhtäaikaan

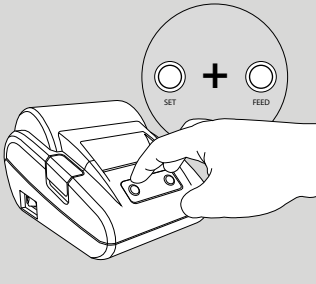

B. Vapauta FEED pitäen samalla SET-painike pohjassa

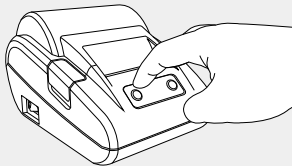

C. Vapauta SET-painike

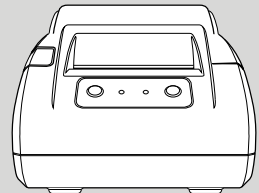

Tulosteessa näkyy nyt **Poistu asetustilasta**. Asetukset on tallennettu.


HUOMIO: Kun muutoksia ei tallenneta, tulostin palaa oletusasetuksiin, kun se on kytketty pois päältä.

Katso yksityiskohtaiset käyttöohjeet Safescan TP-230 -käyttöoppaasta, joka toimitetaan tulostimen mukana.


9. TULOSTIMEN LIITTÄMINEN JA KÄYTTÄMINEN

Liitä tulostin kolikkolaskuriin 9-pinnisellä sarjakaapelilla (U/N), joka toimitetaan tulostimen mukana.

A. Safescan TP-230 -tulostin

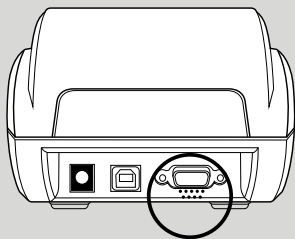

B. Safescan 1250 -kolikkolaskuri

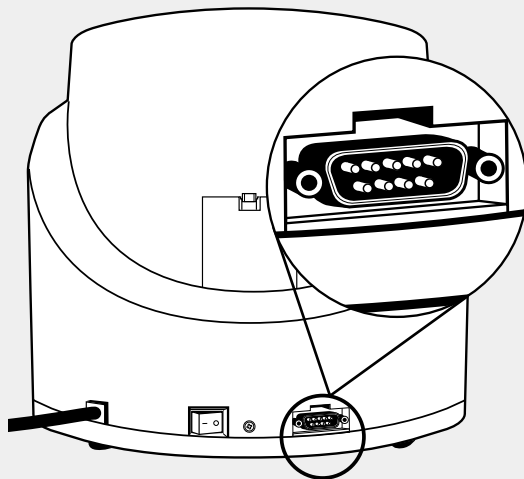

9-pinninen RS-232-kaapeli U/N

Kun laskenta on päättynyt, paina kolikkolaskurin [PRINT]-näppäintä tulostaaksesi yksityiskohtaisen laskentaraportin, joka on jaoteltu arvoyksiköiden mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT:

Käyttölämpötila:	0° ~ 40° celsius	Laskennan numeronäyttö:	4-numeroinen LED
Ympäristön ilmankosteus:	30... 80 %	Virtalähde:	AC 220, 240 V / 50 Hz
Säiliön tilavuus:	300... 500 kolikkoa	Virrankulutus:	45 W (maks.)
Vastaanottokuppien kapasiteetti:	80... 150 kolikkoa	Mitat:	35,5 x 33 x 26,6 cm
Kolikkoputken kapasiteetti		Nettopaino:	4,5 kg
(vain EURO-malli):	40... 50 kolikkoa	Laskentanopeus:	220 kolikkoa minuutissa
Eräasetuksen numeronäyttö:	3-numeroinen LED		

TAKUU

Takuumenettely: ota yhteyttä Safescaniin saadaksesi neuvoja: www.safescan.com



Tämä tuote täyttää soveltuvien EU-direktiivien olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana osoitteessa www.safescan.com



Vie laite kierrätyskeskukseen, jos haluat hävittää sen. Älä koskaan heitä mitään elektronista laitetta pois kotitalousjätteen mukana.

SAFESCAN® on Solid Control Holding B.V.:n rekisteröity tavaramerkki.

Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida missään muodossa, painamalla, kopioimalla tai millään muulla tavalla ilman kirjallista lupaa Solid Controls Holding B.V.:ltä. Solid Control Holding B.V. pidättää kaikki teollis- ja tekijänoikeudet, kuten minkä tahansa ja kaikki niiden patentti, tavaramerkki, suunnittelu-, valmistus-, kopiointi-, käyttö- ja myyntioikeutensa. Kaikkia tämän käyttöoppaan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Solid Control Holding B.V. ei ole millään tavalla vastuussa tässä käyttöoppaassa esitetystä tiedoista.

www.safescan.com
info@safescan.com