


Löytyy kuva jossa on lisävaruste mopintuet

työnnä kahva pohjassa oleviin muovimuttereihin ja löysytä mutterit ja työnnä kahva pohjaan ,mutterit voi myös nostaa kuvan mukaisesti ylös päin jolloin näkee helpommin minne putki on menossa ,kun kahva on kunnolla pohjassa kiristetään mutteri kunnolla alas muttereita voi joutus hieman painamaan samalla kun aloittaa kiinni kiertämisen

sankotelineen kiinnittämisestä ei ole vielä mitään kasaus kuvaa mutta sankotelineessä on peltiset osat sivuilla joissa on reiät se asennetaan putkien väliin kahvassa olevien reikien kohdalle ja työnnetään mukana tulleet ruuvit pellistä ja putkesta läpi ja asennetaan mutterit paikoilleen ,kiristetään mutterit kunnolla.

isokori ripustetaan kahvassa oleviin muovisiin koukkuihin

pieni kori ripustetaan sankotelineeseen taakse

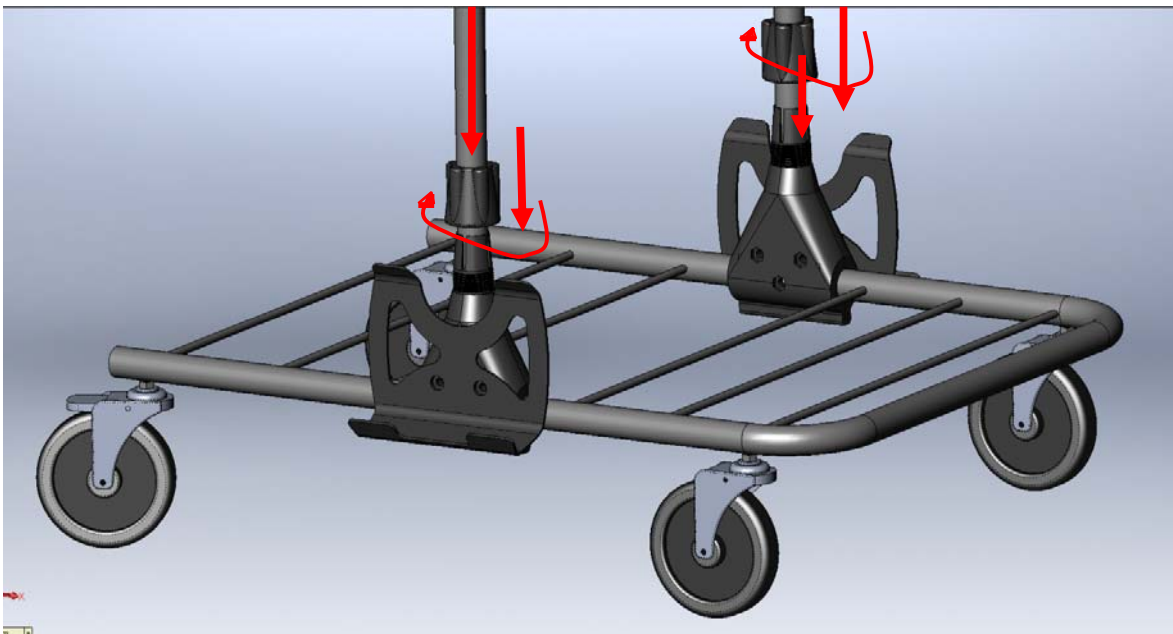

kuvasta puuttuu sankoteline ja pikkukori