




Kovan kulutuksen kohteet Peruskunnostus ja perussiivous

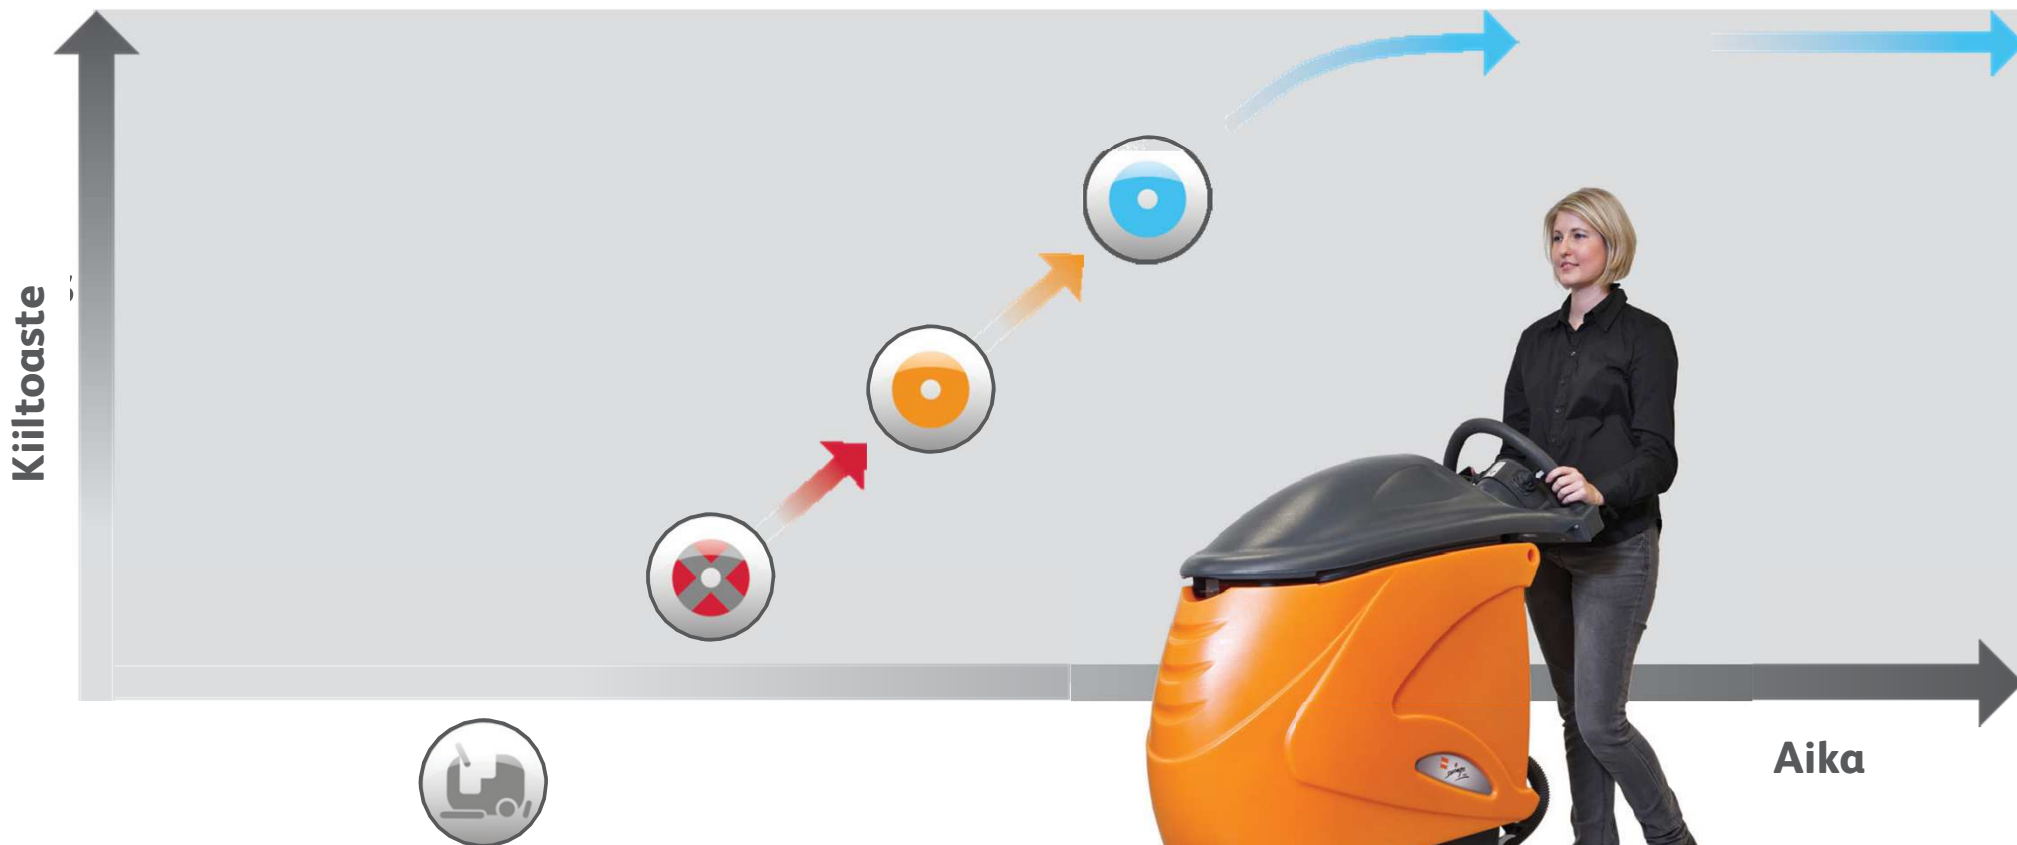

Yhdistelmäkoneen vedenasetus: keskitaso

Vauhti: 75% normaalitasosta

Menetelmä: Oranssi/Sininen: 3-10 ylityskertaa tai max. 1 kk/laikka.

TXP: kunnes peruskunnostus on tehty, max 10 ylitystä.

Poikkeus: Graniitti: käytä vain oranssia/sinistä HT-laikkaa, ei TXP-laikkaa. Epoksi, mosaiikkibetoni: käytä punaista laikkaa TXT:n tilalla.



Menetelmäohje - Peruskunnostus ja perussiivous

Kovan kulutuksen kohteet: Mosaiikkibetoni – Luonnonkivilattia - Hiottu betoni

Poista lattialta irtolika kuiva- tai nihkeäpyyhinnällä. Annostele peruskunnostusvaiheessa 1. lattialle/ yhdistelmäkoneen puhtasvesisäiliöön sen likaisuuden mukaan joko puhdasta vettä tai laimeaa TASKI Jontec Forward fretä (annostus 1-2 ml/1 litraan vettä) Jaa isot alueet pienempiin alueisiin ja varmista että jokainen alue tulee varmasti käsiteltyä. Seinänvierustat ja nurkat voidaan tarvittaessa käsitellä Twister-hankauslevyjien kanssa.




Vaihe 2

Vaihda sininen Twister-laikka ja pese lattia. Toista vaiheet kuten kohdassa 1, mutta käytä vain puhdasta vettä ja Twisteriä.



KIILLOTUS

Lattia voidaan lopuksi kiillottaa pinkillä Twister-laikalla ja LH- tai SHS-koneella. Käsitely lisää lattian kiiltoastetta ja edustavuutta.

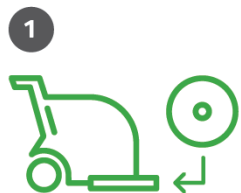

1 Kiinnitä laikka vetoalustaan värillinen, tekstitön puoli kohti lattiaa.



2 Lisää vain vettä!



3 Puhdista lattia. Tarkista että ajolinjat ovat mahdollisimman pitkiä ja yhdensuuntaisia sekä osittain päällekkäisiä.



Vaihe 1

Varusta yhdistelmäkone/lattianhoitokone oranssilla Twister-laikalla. Toista vaiheita 2-4 viikkoa tai kohenna lattian kuntoa välittömästi ja toista 3-10 yliajoa/pesukerta tai lattian kunnosta riippuen. Yhdistelmäkone saattaa tarvita useampia ylityskertoja.

Yhdistelmäkone: Tarkista, että käyttämäsi yhdistelmäkone on käyttökunnossa. Säädä vedentulo lattian huokoisuuden mukaan riittävän isolle; lattialla tulee olla vettä eikä sen pinta saa päästä kuivumaan. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti). Vähennä ajonopeutta $\frac{3}{4}$ osaan nykyisestä nopeudesta.

Lattianhoitokone: Tarkista, että käyttämäsi LH-kone ja vedenimuri ovat käyttökunnossa. Käsittele lattia joko pyörivin ”silmukkaliikkein” tai ristikkäisin ajoalueittain, mutta aina siten, että ajolinjat ovat osittain päällekkäisiä.



PERUSKUNNOSTUS Vain tarvittaessa

Varusta yhdistelmäkone/lattianhoitokone Twister TXP –laikalla. Toista vaiheita kunnes peruskunnostus on tehty, max 10 ylitystä.