



DiverseyTM

F&B

Diverclean Hypofoam

VF68

Runsaasti klooria sisältävä vaahtopesuaine

Kuvaus tuotteesta

Diverclean Hypofoam on elintarvike-, juoma- ja meijeriteollisuuden säännölliseen yleispuhdistukseen kehitetty alkalinen, runsaasti klooria sisältävä vaahtopesuaine.

Ominaisuudet

- Diverclean Hypofoam on lipeäpohjainen, runsaasti hypokloriittia sisältävä alkalinen vaahtopesuaine, joka sisältää myös kompleksointi- ja pinta-aktiivisia aineita. Se irrottaa tehokkaasti erilaista elintarvikeperäistä likaa, kuten kasvis- ja eläinrasvoja, verta ja valkuaista. Korkea klooripitoisuus auttaa lisäksi poistamaan orgaanisia ja kasvisperäisiä tahroja ja estää valkuaiskerrostumien muodostumista.
- Hypofoamia suositellaan vihannes-, säilyke-, viini- ja virvoitusjuomatuotantoon. Se soveltuu myös kohteisiin, joissa on runsaasti valkuaislikaa, kuten teurastamoihin, siipikarjan käsittelyyn sekä kalateollisuuteen. Hypofoamia voidaan käyttää lattioiden, seinien, leikkuupöytien, pakkauskoneiden, kuljettimien ja muiden prosessilaitteiden pesuun.
- Useimmat vaahtopesulaitteet soveltuvat tuotteen levitykseen.

Edut

- Irrottaa tehokkaasti kaikenlaista elintarvikeliikaa
- Helpottaa tahrojen poistoa
- Estää valkuaiskerrostumien muodostusta
- Huuhtoutuu helposti


Käyttöohje

Diverclean Hypofoam:n käyttöväkevyys vaihtelee 2-10 tilavuusprosentin välillä lian määrän ja tyyppin mukaan.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	Kirkas, vaaleankeltainen neste
pH (1-prosenttinen liuos, 20°C)	12.3
Ominaispaino 20°C -lämpötilassa	1.17
Kemiallinen hapenkulutus (COD)	90 gO ₂ /kg
Typpipitoisuus (N)	2 g/kg
Fosforipitoisuus (P)	1 g/kg

Yllä olevat arvot ovat tyypillisiä normaalitytuotannossa. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.

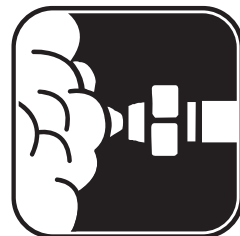



F&B Diverclean Hypofoam

VF68

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa valolta ja suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Yhteensopivuus

Diverclean Hypofoamia voidaan pitoisuus- ja lämpötilasuositusten puitteissa käyttää elintarviketeollisuudessa yleisesti tavattavilla jaloteräspinoilla. Diverclean Hypofoam ei sovellu alumiini- eikä sinkkipinoille. Pinnat on huuhdeltava huolellisesti käytön jälkeen (tunnin sisällä).

Ennen pitkäaikaista käyttöä on epävarmoissa tapauksissa syytä suorittaa materiaalien yhteensopivuuskokeita.

Testausmenetelmä

Reagenssit:	0.1N suola- tai rikkihappoliuos 0.1N Na-tiosulfaatti Fenoliftaleiini-indikaattori
Työohje:	10ml:aan pesuliuosta lisätään 10ml 0.1N Na-tiosulfaattia, sekoitetaan hyvin ja annetaan vaikuttaa 30 sekuntia, minkä jälkeen lisätään 2-3 tippaa indikaattoria. Titraataan happoliuksella kunnes liuos muuttuu punaisesta värittömäksi.
Laskut:	Diverclean Hypofoam, tilavuusprosentti = $\text{kulutus ml} \times 0.48$ Diverclean Hypofoam, painoprocentti = $\text{kulutus ml} \times 0.56$

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.