


SafePlus Mini & Maxi

Turvallinen säilytys. Aina käsillä.

Yhden käyttökerran mikrokuitupyhyhe takaa hygieenisen puhtauden.

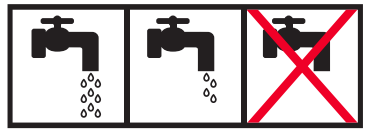

Tuotekuvaus

SafePlus on innovatiivinen järjestelmä, joka mahdollistaa jopa korkean hygieniatason. Järjestelmään kuuluvat tehokkaasti puhdistavat mikrokuitupyhykheet (todistettu bakteerien ja virusten poisto), tiiviisti sulkeutuva pussi turvalliseen säilytykseen, sekä käyttöä helpottava annostelija.

SafePlus MicronRoll: 50 % viskoosia, 35 % polyesteriä ja 15 % polyamidia, pakattu tiiviiseen pussiin (LDPE:tä ja polyamidia)

SafePlus Dispenser Mini: Polypropeenaa (annostelija), polyamidia (painike), polypropeenaa (repäisyosa), ja silikonaa (kansiläppä).

Säilytys pystyasennossa, tai seinään kiinnitettynä.

SafePlus Dispenser Maxi: Kierrätettyä polypropeenaa (sanko), polypropeenaa (kansi ja repäisyosa), ja silikonaa (kansiläppä).

Käyttöalueet

Kohteisiin, joissa hygienia ja käytännöllisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Voidaan käyttää halutun desinfointiaineen kanssa, jolloin perusteellisesti puhdistava mikrokuitu, sekä pintapuhtauden takaava desinfointiaine muodostavat lyömättömän yhdistelmän – yhdellä pyyhkäisyllä. SafePlus sopii kaikkiin kohteisiin, joissa tarvitaan yhden käyttökerran pyyhkeitä ja/tai desinfointia. SafePlus-järjestelmän avulla lopputulos on monin kerroin varmempi ja puhtaampi kuin puuvilla- / polyesteri-, tai muilla ei-mikrokuituisilla pyyhkeillä.

Edut käytössä

- ✓ Riippumattomat testit todistavat 99,98 % bakteerian poistokyvyn ja 99,51 % viruksenpoistokyvyn, pelkällä vesikostutuksella.
- ✓ Ylivoimaisesti parempi puhdistustulos kuin ei-mikrokuituisilla puhdistus- ja desinfointipyhykeillä.
- ✓ Pyyhkeet gammasäteilytetään hygieniatason varmistamiseksi.
- ✓ Puhdistus- / desinfointiaineella kostutettujen pyyhkeiden hygieeninen ja turvallinen säilytys.
- ✓ Irrotettava etikettitarra, johon voi merkitä sisällön selkeästi.
- ✓ Joustava – lisää juuri sinun tarpeisiisi sopiva aine.
- ✓ Itsestään sulkeutuva kansiläppä, antibakteerisilla ominaisuuksilla.
- ✓ Tiiviisti sulkeutuva pussi minimoi kontaktin annostelijan kanssa.
- ✓ Korkeimman hygieniatason saavuttamiseksi voit helposti vaihtaa kansiläpän sekä repäisyosan usein.

Käyttöohjeet

1. Irrota pyyhkepussin sulkija, ja laita haluamasi aine suoraan pussiin.
2. Merkitse sisältö, %-osuus, päiväys, jne. etikettitarraan.
3. Pidä pussista kiinni ja nosta pyyhkerulla aukkoa kohti. Tartu keskimmäisen pyyhkeen nurkasta, ja syötä se repäisyosan läpi.
4. Sulje Mini-annostelijan kuori / Maxi-annostelijan kansi.
5. Odota n. 15 min. jotta kosteus imeytyy pyyhkeisiin tasaisesti.
6. Muista taittelu, ja pyyhi tasaisin, rauhallisin vedoin limittäin.

Esivalmistelu	Puhdistus	Desinfointi			
SafePlus Mini	n. 2 dl/rulla	n. 4 dl/rulla			
SafePlus Maxi	n. 8 dl/rulla	n. 15 dl /rulla			

Tuotenro.	Tuote	Väri	Koko (cm)	Kpl/ltk
166875	SafePlus Dispenser-annostelija Mini (sis. 1 x SafePlus MicronRoll Mini 30 kpl/rulla)	Sininen	29 x 12 x 13	4
166865	SafePlus MicronRoll Mini 30 kpl/rulla	Sininen	28 x 30	10
166919	SafePlus Dispenser-annostelija Maxi (eko)	Harmaa	36 x 29 x 23	4
166910	SafePlus MicronRoll Maxi 120 kpl/rulla	Sininen	28 x 30	6
166931	SafePlus Dispenser - Repäisyosa		8,5 x 8,5 x 2,6	12
166933	SafePlus Dispenser - Kansiläppä		8,5 x 10,8 x 1	12